
AP WEB 설정 매뉴얼

개정 이력			
개정일	개정판	개정 내용	작성자
2025 년 6 월 2 일	V1.1	2.236.42 기준 최초 배포	W

목차

1	서문.....	1
1.1	제품 버전.....	1
1.2	일반 표기 규칙.....	1
1.3	그래픽 인터페이스 설명 표기 규칙.....	1
2	시작하기.....	2
2.1	AP 시스템 개요.....	2
2.2	장치에 로그인하기.....	2
2.2.1	AP 웹 시스템에 로그인하기.....	2
3	동작 모드 설정.....	4
3.1	AP 를 Fat AP 모드로 전환하기.....	4
3.1.1	메인 메뉴 탐색.....	5
3.1.1.1	시스템 개요.....	5
3.1.1.2	설정 마법사.....	6
3.1.1.3	통계.....	10
3.1.1.4	무선 설정.....	10
3.1.1.5	네트워크 설정.....	13
3.1.1.6	시스템 서비스.....	14
3.1.1.6.1	장비 관리.....	14

3.2	AP 를 Fit AP 모드로 전환하기.....	18
3.2.1	메인 메뉴 탐색.....	18
3.2.1.1	시스템 개요.....	18
3.2.1.2	설정 가이드.....	19
3.2.1.3	통계.....	21
3.2.1.4	무선 설정.....	21
3.2.1.5	네트워크 설정.....	22
3.2.1.6	시스템 서비스.....	22
3.2.1.6.1	장비 관리.....	22

1 서문

본 문서는 AP WEB 시스템의 기능 설정에 대한 안내를 제공합니다.

본 문서는 WLAN 설정 및 관리를 담당하는 네트워크 엔지니어를 대상으로 합니다. 이더넷 기초 지식과 풍부한 네트워크 구축 및 관리 경험을 갖추고 있어야 합니다.

1.1 제품 버전

본 문서에 해당하는 제품 버전은 다음과 같습니다.

제품명	버전	적용 제품 모델
무선 액세스 포인트	V1.1	AP 종류에 따라 지원되는 모드가 다르므로 실제 상황을 참고하시기 바랍니다.

1.2 일반 표기 규칙

형식	설명
Arial 글꼴	본문은 Arial 글꼴로 표기됩니다.
검은색 굵은 글씨	1 단계 제목, 2 단계 제목, 3 단계 제목.

1.3 그래픽 인터페이스 설명 표기 규칙

형식	설명
[]	메뉴 또는 하위 메뉴 이름을 나타냅니다
>	WEB 시스템 설정 경로를 나타냅니다. 예를 들어 [시스템 객체] > [주소록]은 “시스템 객체” 메뉴 아래의 “주소록” 메뉴를 나타냅니다.
<>	창의 옵션 또는 버튼 이름을 나타냅니다

2 시작하기

2.1 AP 시스템 개요

사용자가 AP를 편리하게 유지 관리 및 사용할 수 있도록, AP에는 웹 서버가 내장되어 있어 AP 단말기(이하 PC를 예로 설명)에서 웹 브라우저를 통해 접속할 수 있습니다. 동시에 SSH 및 시리얼 포트(시리얼 포트가 있는 AP)를 통한 로컬 연결로 디버깅 및 유지 관리도 지원합니다.

시리얼 포트 연결 방식은 PC와 AP 간의 로컬 시리얼 포트 직접 연결이 필요합니다.

Web 및 SSH 연결 시스템의 동작 환경은 다음 그림과 같습니다:



2.2 장치에 로그인하기

2.2.1 AP 웹 시스템에 로그인하기

1. 장치에 로그인하는 방법은 세 가지가 있습니다.

방법 1: DHCP 서버가 AP에 IP 주소를 제공하는 경우, AP가 획득한 IP 주소로 접속하여 장치에 로그인할 수 있습니다.

이 방법으로 장치에 로그인하기 전에 다음 작업을 완료하십시오:

- AP 장치가 DHCP를 통해 IP 주소를 획득했습니다.
- PC 단말기와 AP 장비 네트워크가 상호 통신 가능합니다.
- PC 단말기에 브라우저 소프트웨어가 설치되어 있습니다.

방법 2: 단말기가 기본 SSID에 연결한 후 장치에 접속합니다

이 방법으로 장치에 로그인하기 전에 다음 작업을 완료하십시오:

- 출하 시 AP는 FORYOUAP-XXXX(XXXX는 MAC 주소의 마지막 4자리)라는 SSID를 송출하며,


단말기를 이 SSID 에 연결합니다.

- PC 단말기는 172.16.91.1 을 통해 AP 에 접속합니다. (Fit AP 모드: 172.16.91.1/24; Fat AP 모드:172.16.10.10/24)


기본 Web 로그인 계정 및 비밀번호는 admin/admin 입니다

2. 로그인 과정의 스크린샷은 다음과 같습니다:

- a) PC 에서 브라우저 소프트웨어를 실행하고(여기서는 Google Chrome 을 예로 사용), 주소창에 AP 의 IP 를 입력한 후 Enter 키를 눌러 웹 로그인 페이지로 이동합니다.

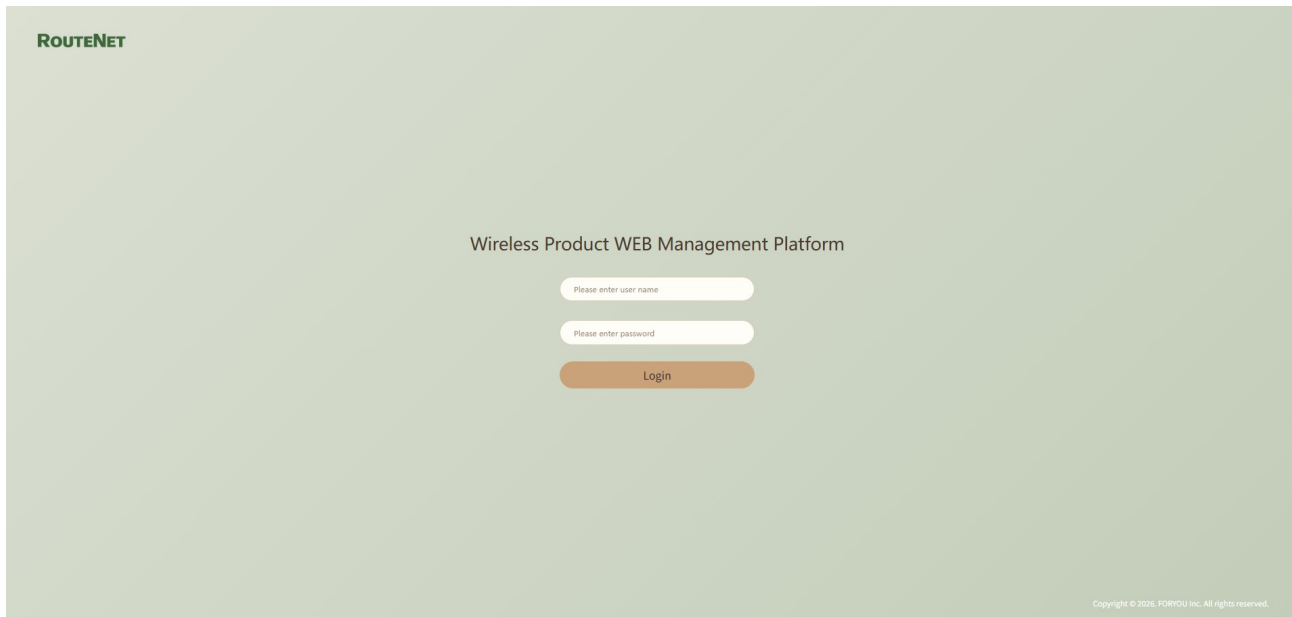

- b) 로그인 사용자 이름과 비밀번호를 입력합니다.
- c) “로그인” 을 클릭하여 운영 페이지로 진입합니다.
- d) Web 시스템에 처음 로그인할 때, 시스템 보안을 위해 비밀번호를 변경한 후 다시 로그인할 수 있습니다. 로그인에 실패하면 “로그인 실패, 사용자 이름과 비밀번호가 올바른지 확인하십시오” 라는 메시지가 표시되며, 이는 입력한 사용자 이름 또는 비밀번호가 올바르지 않음을 나타냅니다. 사용자 이름과 비밀번호를 확인한 후 다시 입력하십시오.

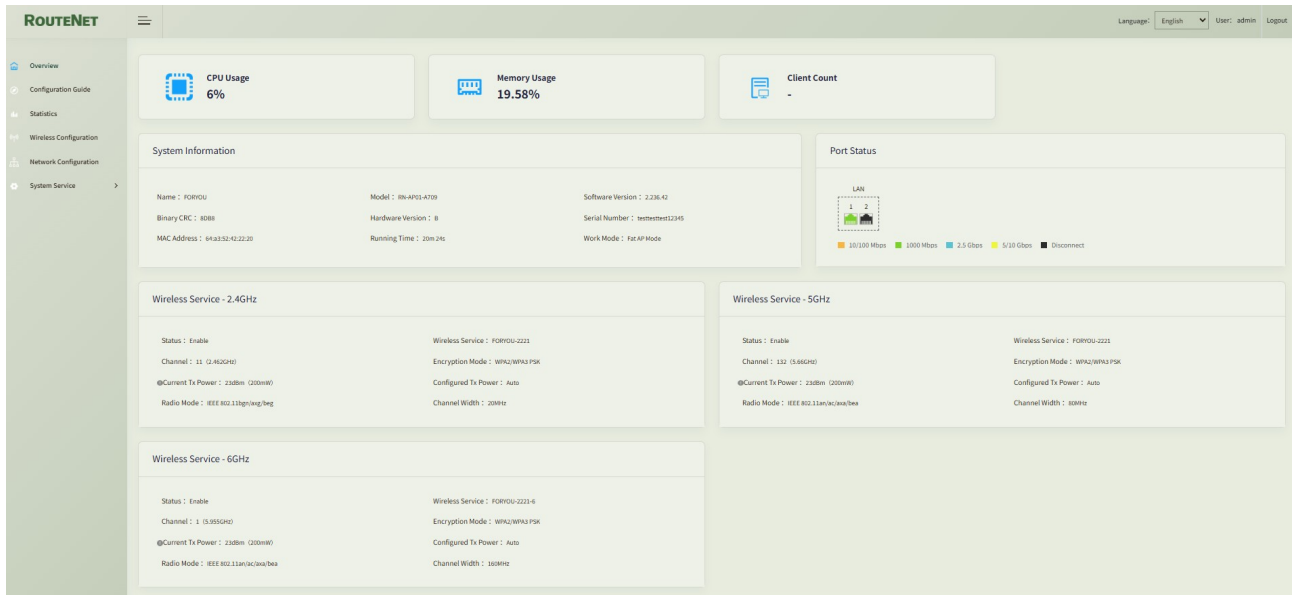

3. 현재 로그인을 종료하려면 페이지 우측 상단의 “로그아웃” 을 클릭하여 로그인 페이지로 돌아갑니다.
4. 사용자가 로그인에 성공한 후 일정 시간(기본 타임아웃 시간은 5 분) 동안 아무 작업도 수행하지 않으면 시스템이 자동으로 현재 로그인을 종료하고 로그인 페이지로 돌아갑니다.


3 동작 모드 설정

3.1 AP 를 Fat AP 모드로 전환하기

Fat AP 모드는 무선 신호를 송출하여 무선 액세스 포인트로서 무선 단말기가 연결할 수 있도록 하는 데 사용됩니다. 이 모드는 NAT 기능을 지원하지 않습니다(NAT 기능을 사용하려면 AP 를 라우터 모드로 전환해야 합니다).

출하 시 AP 의 기본 모드는 Fit AP 모드입니다. [무선 설정] 페이지로 진입하여 AP 를 Fat AP 모드로 전환할 수 있습니다.

경로: [무선 설정] > <동작 모드> 드롭다운 박스를 클릭하고 “Fat AP 모드” 를 선택한 후, 팝업 대화상자에서 “확인” 을 선택합니다.

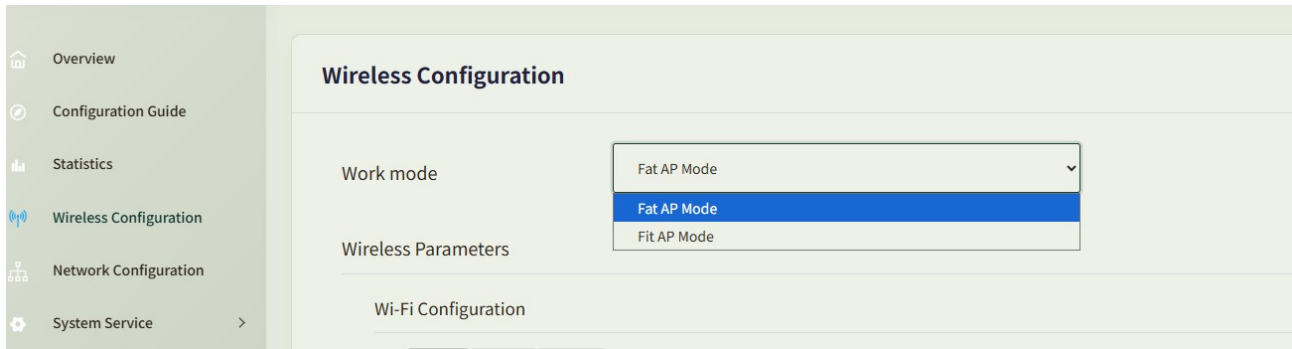


AP 가 재시작될 때까지 기다린 후 Web 페이지에 다시 로그인하면 AP 가 Fat AP 모드로 전환된 것을 확인할 수 있습니다.

3.1.1 메인 메뉴 탐색

3.1.1.1 시스템 개요

사용자가 로그인에 성공한 후 표시되는 시스템 홈페이지는 [개요] 메뉴입니다.

Fat AP 시스템 개요 페이지는 다음 그림과 같습니다:

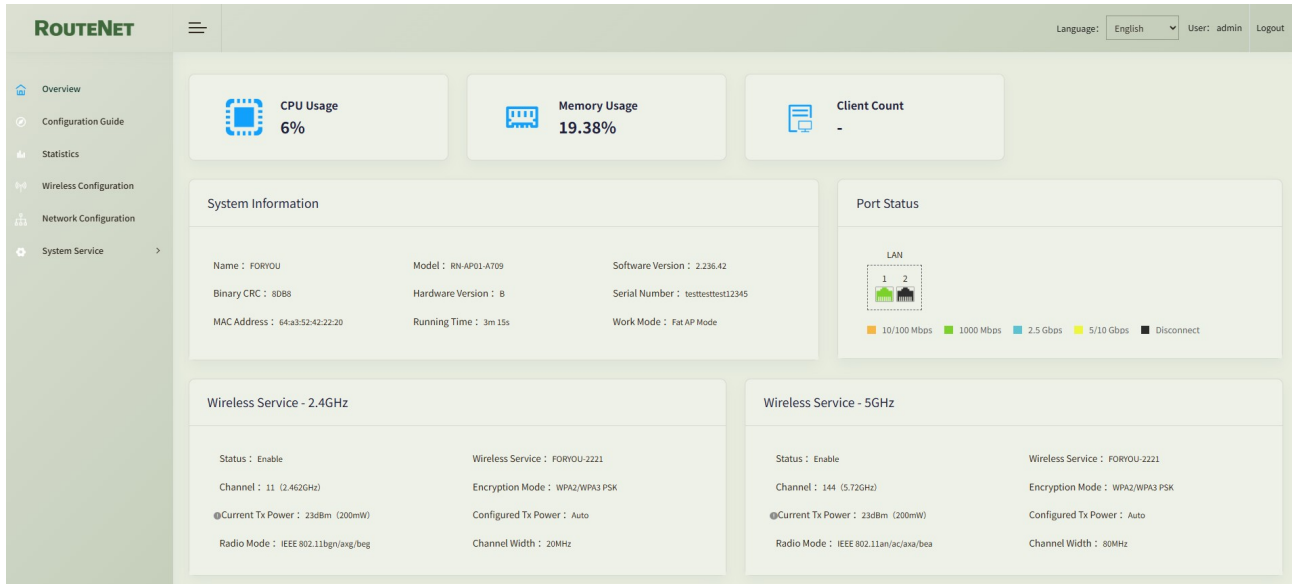

Fat AP 의 상태 정보는 다음 표와 같이 설명됩니다

번호	이름	설명
1	실시간 상태	현재 CPU 사용률, 메모리 사용률 및 클라이언트 수를 표시합니다.
2	시스템 정보	장치 모델, 소프트웨어 버전, 하드웨어 버전, 시리얼 번호, MAC 주소,

		가동 시간, 동작 모드 등의 정보를 표시합니다.
3	무선 서비스	현재 무선 상태를 표시하며, 2.4G, 5G 및 6G 의 상태를 각각 표시합니다. RF 상태, 채널, SSID 이름, 암호화 방식, 무선 모드 등의 정보가 포함됩니다
4	DHCP 서버 매개변수	DHCP 서버 활성화 상태, 현재 사용자 수, 시작/종료 주소, 게이트웨이 정보를 표시합니다
5	WAN 포트 정보	현재 유선 포트의 정보를 표시하며, 인터넷 접속 방식, IP 주소, 서브넷 마스크, 게이트웨이, DNS 등의 정보가 포함됩니다

3.1.1.2 설정 마법사

[설정 마법사] 버튼을 클릭하면 설정 마법사 페이지로 이동하여 네트워크의 기본 설정을 손쉽게 완료할 수 있습니다

현재 동작 모드

Configuration Guide

Welcome to the configuration wizard, which can help you easily complete the basic network settings.

Current Work Mode

Current work mode : (If you want to change work mode, please go to [Wireless Configuration config](#))

[Next Step](#)

현재 동작 모드를 표시합니다. <다음>을 클릭하여 계속합니다.

참고: 동작 모드를 변경하려면 무선 설정 페이지에서 변경하십시오.

1 단계: 유선 측 네트워크 설정

Configuration Guide

Welcome to the configuration wizard, which can help you easily complete the basic network settings.

Step1 Wired Network Configuration

IP configuration :	Static Address Static Address DHCP
* IP address :	
* Network mask :	255.255.255.0
Gateway :	10.18.1.1
Primary DNS :	114.114.114.114
Secondary DNS :	

[Prev Step](#)[Next Step](#)

유선 포트의 상위 네트워크를 설정합니다. 인터넷 접속 방식으로 고정 주소와 DHCP를 선택할 수 있습니다. DHCP를 선택하면 AP는 유선 네트워크의 DHCP 서버가 할당한 IP 주소를 자동으로 획득합니다. AP의 IP 주소는 유선 네트워크의 DHCP 서버 할당 기록에서 조회해야 합니다;

고정 주소를 선택하는 경우, 장치의 IP 주소, 서브넷 마스크, 게이트웨이, DNS 등의 정보를 직접 설정해야 합니다. 설정이 완료되면 <다음>을 클릭합니다.

2 단계: 무선 서비스 설정

Fat AP 모드에서 2.4G 및 5G 무선 서비스를 설정합니다. 설정 마법사에서는 2.4G 및 5G 각각에 대해 하나의 SSID만 설정할 수 있습니다. 2.4G 및 5G 무선 서비스를 설정한 후 저장을 클릭합니다. 다음 그림과 같습니다:

Configuration Guide

Welcome to the configuration wizard, which can help you easily complete the basic network settings.

Step2 Configure Wireless Service

Radio 1 (2.4G)

Work state :	Enable	▼
Working channel :	Auto	▼
Current tx power :	Auto	▼
Radio mode :	IEEE 802.11bgn/axg/beg	▼
Channel width :	20MHz	▼
* Wireless service name :	FORYOU-2221	
Authentication type :	WPA2/WPA3-PSK	▼
* Password :		👁
SSID hidden :	Disable	▼

Radio 2 (5G)

Work state :	Enable	▼
Working channel :	Auto	▼
Current tx power :	Auto	▼
Radio mode :	IEEE 802.11an/ac/axa/bea	▼
Channel width :	80MHz	▼
* Wireless service name :	FORYOU-2221	
Authentication type :	WPA2/WPA3-PSK	▼
* Password :		👁
SSID hidden :	Disable	▼

Radio 3 (6G)

Work state :

Enable

Working channel :

Auto

Current tx power :

Auto

Radio mode :

IEEE 802.11ax/be

Channel width :

160MHz

* Wireless service name :

FORYOU-2221

Authentication type :

WPA2/WPA3-PSK

* Password :

.....

SSID hidden :

Disable

Prev Step

Save

세부 매개변수는 아래 표와 같습니다

매개변수 이름	설명
동작 상태	RF 스위치, 활성화 또는 비활성화 선택 가능
동작 채널	동작 채널을 선택합니다. 기본값은 자동입니다.
현재 송신 출력	RF의 송신 출력을 선택합니다. 출력이 클수록 신호가 강해집니다.
무선 모드	무선 주파수 모드를 선택합니다.
채널 폭	단일 채널의 폭으로, 일반적으로 2.4G는 20MHz, 5G는 80MHz입니다
무선 서비스 이름	무선 단말기가 검색하는 무선 이름, 즉 SSID입니다
인증 방식	무선 접속의 인증 방식으로 Open, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA/WPA2-PSK, WPA3-PSK 또는 WPA2/WPA3-PSK를 선택할 수 있습니다.
비밀번호	무선 키를 설정합니다. 숫자 또는 문자로 최소 8자리입니다
SSID 숨기기	켜기 또는 끄기를 선택할 수 있습니다. 활성화: SSID가 숨겨지며 무선 단말기가 SSID를 찾을 수 없습니다. 끄기: SSID가 숨겨지지 않으며 무선 단말기가 SSID를 검색할 수 있습니다

참고: 다중 SSID 설정은 무선 설정 페이지에서 진행하십시오

3.1.1.3 통계

[통계] 메뉴를 클릭합니다. 다음 그림과 같습니다:

Statistics

DHCP Address List Client List

DHCP Address List

Client	MAC Address	IP Address	Expiration Time
No data			

total 0 item(s) 10 item(s) / page < 1 > go to 1

Statistics

DHCP Address List Client List

Client List

SSID Name	MAC Address	IP Address	Signal Strength (DBm)	Associated Time	Kick Off
No data					

total 0 item(s) 10 item(s) / page < 1 > go to 1

기능 설명: DHCP 할당 주소 목록 및 무선 클라이언트 목록 정보를 표시합니다.

3.1.1.4 무선 설정

[무선 설정] 메뉴를 클릭합니다. 다음 그림과 같습니다:

Wireless Configuration

Work mode

Fat AP Mode

Wireless Parameters

Wi-Fi Configuration

2.4G5GHz6GHz

Radio Configuration

Radio enable :	Enable
Radio mode :	IEEE 802.11bgn/axg/beg
Channel width :	20MHz
Working channel :	Auto
Current tx power (dBm) :	Auto
 Weak signal threshold :	5
Max client number :	128

Wireless Service

SSID1

SSID2

SSID3

SSID4

* Wireless service name :

FORYOU-2221

Authentication type :

WPA2/WPA3-PSK

* Password :

• • • • • • • •

SSID hidden :

Disable

?

 MLO :

Disable

* VLAN :

1

Enable :

Enable

?

 WDS :

Enable

Save

기능 설명:

무선 설정은 동작 모드와 무선 매개변수 설정으로 구분됩니다.

동작 모드는 AP 모드로 전환할 수 있습니다. AP 종류에 따라 지원되는 모드가 다르므로 실제 상황을 참고하시기 바랍니다. 동작 모드를 전환하면 AP가 재시작됩니다.

무선 매개변수 설정은 RF 설정과 무선 서비스로 구분됩니다.

RF 설정의 세부 매개변수는 다음과 같습니다:

매개변수 이름	설명
동작 모드	동작 모드를 전환합니다.
RF 활성화	활성화 또는 비활성화를 선택할 수 있습니다.
무선 모드	무선 RF 모드를 선택합니다.
채널 폭	단일 채널의 폭을 선택합니다.
동작 채널	채널을 선택합니다.
현재 송신 출력(dBm)	RF의 송신 출력을 선택합니다. 출력이 클수록 신호가 강해집니다.
약신호 임계값	약신호 임계값을 설정합니다.

최대 클라이언트 수	접속을 허용하는 최대 단말기 수를 설정합니다.
------------	---------------------------

SSID 정보는 무선 서비스에서 설정할 수 있습니다. 각 RF 당 최대 4 개의 SSID 를 설정할 수 있습니다. 세부 매개변수는 다음과 같습니다:

매개변수 이름	설명
무선 서비스 이름	무선 단말기가 검색하는 무선 이름, 즉 SSID 입니다.
인증 방식	무선 접속의 인증 방식입니다.
비밀번호	무선 키를 설정합니다. 숫자 또는 문자로 최소 8 자리입니다.
SSID 숨기기	활성화 또는 비활성화를 선택할 수 있습니다. 활성화: SSID 가 숨겨지며 무선 단말기가 SSID 를 찾을 수 없습니다. 비활성화: SSID 가 숨겨지지 않으며 무선 단말기가 SSID 를 검색할 수 있습니다.
MLO	활성화하면 단말기가 라우터와 다중 연결을 구성하여 속도를 향상시키고 지연 시간을 줄일 수 있습니다. 이 기능은 최소 두 개의 주파수 대역의 무선 이름과 비밀번호가 동일하고, 동작 모드가 802.11be 를 지원하는 경우에만 적용됩니다.
VLAN	VLAN1 은 기본 VLAN 으로, 상위 유선 네트워크와 연동하여 서비스별로 다른 VLAN 을 구현합니다.
활성화	개별 SSID 를 켜거나 끄는 무선 서비스 스위치입니다
WDS	활성화 또는 비활성화를 선택할 수 있습니다.

3.1.1.5 네트워크 설정

[네트워크 설정] 메뉴를 클릭합니다. 다음 그림과 같습니다:

The image shows a 'Network Configuration' window with a 'Basic Configuration' tab selected. Under 'IP configuration', there is a dropdown menu currently set to 'DHCP'. A 'Save' button is located at the bottom right of the configuration area.

유선 측 네트워크 설정 - IP 설정 방식으로 고정 주소와 DHCP 를 선택할 수 있습니다.

DHCP 를 선택하면 AP 는 유선 네트워크의 DHCP 서버가 할당한 IP 주소를 자동으로 획득합니다. AP 의 IP 주소는 유선 네트워크의 DHCP 서버 할당 기록에서 조회해야 합니다.




고정 주소를 선택하는 경우, 상위 유선 네트워크 계획에 따라 장치의 IP 주소, 서브넷 마스크, 게이트웨이,

DNS 등의 정보를 직접 설정해야 합니다

3.1.1.6 시스템 서비스

3.1.1.6.1 장비 관리

[시스템 서비스] 메뉴를 클릭합니다. 다음 그림과 같습니다:

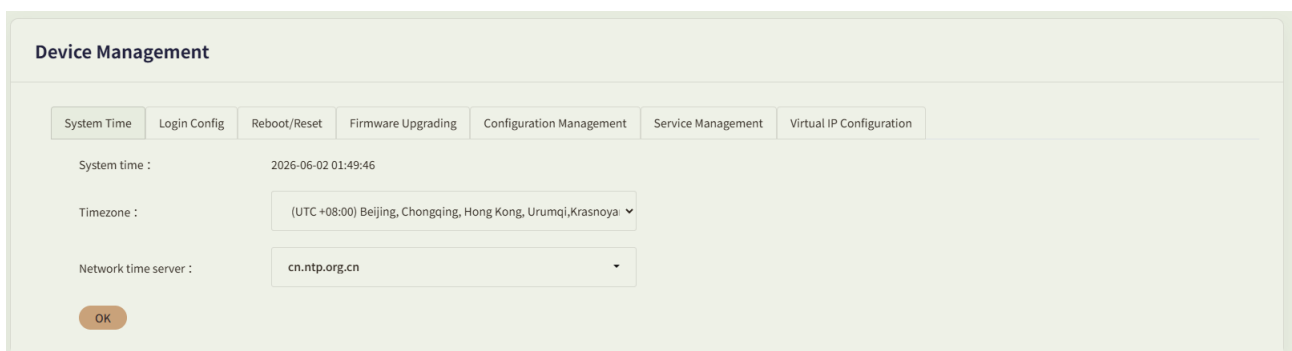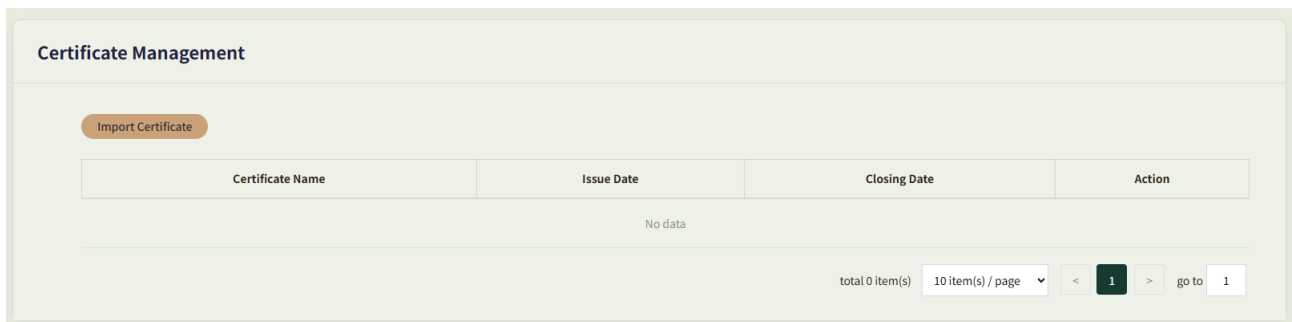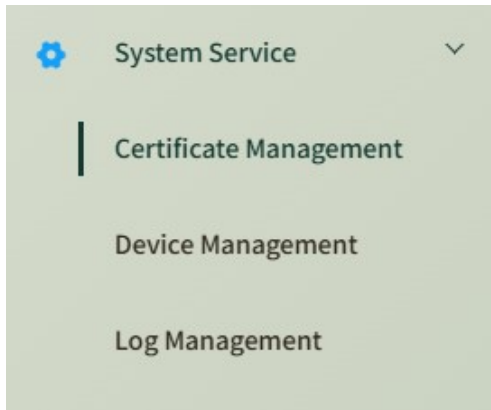

Device Management

System Time Login Config Reboot/Reset Firmware Upgrading Configuration Management Service Management Virtual IP Configuration

New password :

Confirm :

* Idle time-out (Unit: minutes)

OK

Device Management

System Time Login Config Reboot/Reset Firmware Upgrading Configuration Management Service Management Virtual IP Configuration

Reboot

Restore Factory Settings

Device Management

System Time Login Config Reboot/Reset Firmware Upgrading Configuration Management Service Management Virtual IP Configuration

Restore factory settings after upgrade :

Firmware file :

Upgrade

Device Management

System Time Login Config Reboot/Reset Firmware Upgrading Configuration Management Service Management Virtual IP Configuration

Import Config

Export Config

Device Management

System Time Login Config Reboot/Reset Firmware Upgrading Configuration Management Service Management Virtual IP Configuration

* ☐ Enable HTTP Port :

* ☒ Enable HTTPS Port :

* Enable SSH Port :

OK

Device Management

System Time

Login Config

Reboot/Reset

Firmware Upgrading

Configuration Management

Service Management

Virtual IP Configuration

* IP address :

* Network mask :

OK

Log Management

Log Server

Contents

Log server :

Disable

Server 1

IP address :

Port :

Server 2

IP address :

Port :

Server 3

IP address :

Port :

OK

Log Management

Log Server

Contents

Refresh

Export

All Types

No.	Date	Module	Content
5	01:45:48 2026-06-02	LOGIN	WEB authentication OK (user: admin, IP:192.168.100.182)
4	01:25:58 2026-06-02	LOGIN	WEB authentication OK (user: admin, IP:192.168.100.182)
3	11:53:01 2026-06-01	LOGIN	WEB authentication OK (user: admin, IP:192.168.100.182)
2	11:32:20 2026-06-01	LOGIN	WEB authentication OK (user: admin, IP:192.168.100.182)
1	01:18:15 2026-05-16	SYSTEM	System start., restarted by remote restoring factory settings

total 5 item(s)

10 item(s) / page

< 1 >

go to 1

기능 설명: 이 페이지는 시스템 기능 페이지로, 주로 시스템 시간 설정, 관리 비밀번호 변경, HTTP 포트 번호 설정, 장치 재시작, 펌웨어 업데이트 및 출하 설정 복원을 포함합니다.

세부 설명은 다음 표와 같습니다:


설정 항목	설명
인증서 관리	인증서 파일을 가져오는 데 사용됩니다.
시스템 시간	시간대 및 네트워크 시간 서버를 설정할 수 있으며, 네트워크가 정상일 때 시스템 시간이 동기화됩니다
로그인 설정	WEB 페이지 로그인에 사용하는 비밀번호는 실제 프로젝트 필요에 따라 변경할 수 있습니다.
재시작/초기화	<재시작>을 클릭하면 장치가 재시작됩니다. <출하 설정 복원>을 클릭하면 장치가 재시작되고 모든 설정이 초기화됩니다.
펌웨어 업그레이드	장치의 소프트웨어 버전을 업그레이드하려면 <선택>을 클릭하여 로컬 버전 파일을 선택한 후 <업그레이드>를 클릭하여 장치를 업그레이드합니다. 업그레이드 과정 중에는 전원을 끄는 작업이 금지됩니다. 참고: “업그레이드 후 출하 설정 복원” 에서 “예” 를 선택하면 업그레이드 후 AP 가 출하 설정으로 복원됩니다.
설정 관리	현지 설정 백업/복원에 사용되는 설정 가져오기/내보내기
서비스 관리	장치의 웹 페이지 접속 포트를 설정합니다. 기본값은 HTTPS 서비스, 포트 443 입니다. 다른 포트로 변경한 후 웹에 로그인할 때는 브라우저 주소창에 IP:xxxx(IP 는 AP 의 IP 주소, xxxx 는 포트 번호)를 입력해야 합니다
가상 IP 설정	가상 IP 주소를 설정합니다. IP 주소를 획득할 수 없는 경우 가상 IP 를 사용하여 관리 장치에 로그인할 수 있습니다
로그 서버	외부 로그 서버 연결 기능을 켜거나 끕니다,
IP 주소	로그 서버의 IP 주소입니다. 논리적 링크가 원활해야 합니다. 최대 3 개의 로그 서버를 설정할 수 있습니다.
포트	로그 서버 포트 번호로, 로그 서버가 로그를 수신하는 데 사용하는 포트 번호입니다. 최대 3 개의 로그 서버를 설정할 수 있습니다.
내용	로그 내용에는 장치의 이벤트 로그가 표시되며, “내보내기” 를 클릭하여 로그를 내보낼 수 있습니다.

3.2 AP 를 Fit AP 모드로 전환하기

Fit AP 모드는 AC 컨트롤러와 함께 사용해야 합니다. WEB 페이지는 주로 AP 의 IP 주소와 AP 가 연결할 AC 주소를 설정하는 데 사용됩니다. RF 는 AC 가 전송하는 설정에 의해 구현됩니다.

AP 가 다른 동작 모드일 때, [무선 설정] 페이지로 진입하여 AP 를 Fit AP 모드로 전환할 수 있습니다.

경로: [무선 설정] > <동작 모드> 드롭다운 박스를 클릭하고 “Fit AP 모드” 를 선택한 후, 팝업 대화상자에서 “확인” 을 선택합니다.

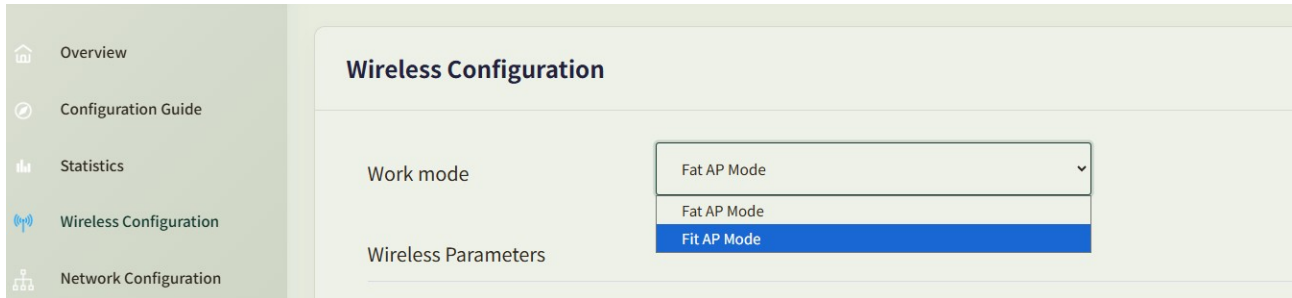


AP 가 재시작될 때까지 기다린 후 Web 페이지에 다시 로그인하면 AP 가 Fit AP 모드로 전환된 것을 확인할 수 있습니다.

3.2.1 메인 메뉴 탐색

3.2.1.1 시스템 개요

사용자가 로그인에 성공한 후 표시되는 시스템 홈페이지는 [개요] 메뉴입니다.

Fat AP 시스템 개요 페이지는 다음 그림과 같습니다:

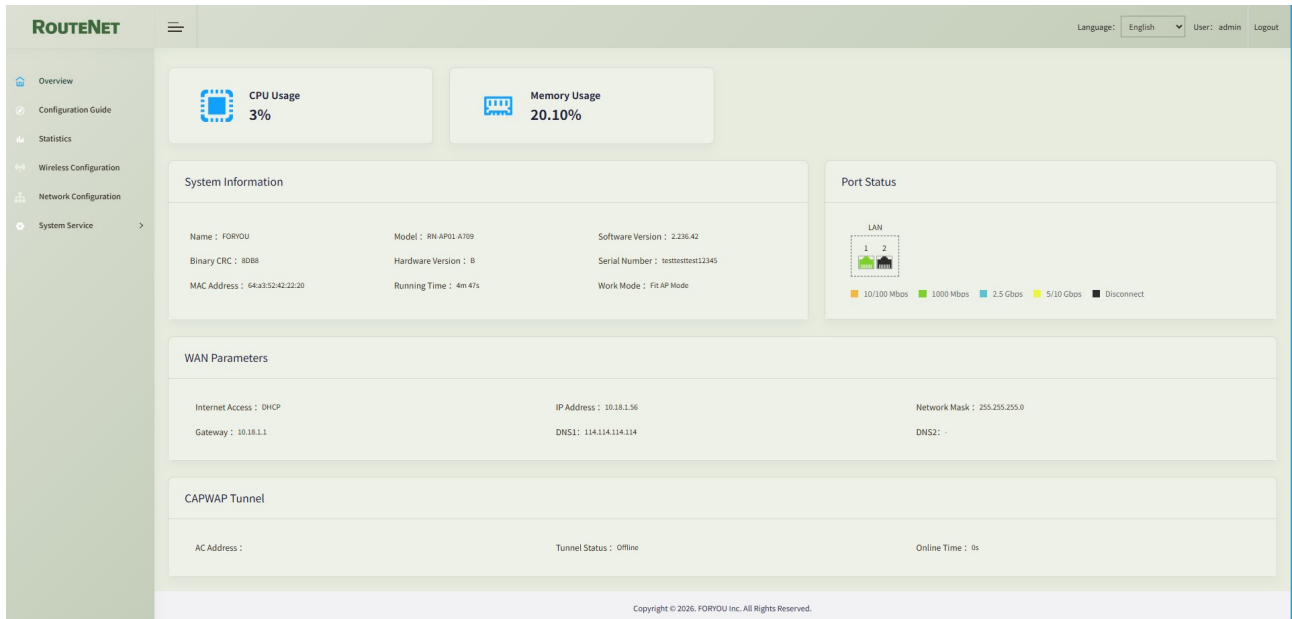

Fat AP의 상태 정보는 다음 표와 같이 설명됩니다

번호	이름	설명
1	시스템 상태	현재 CPU 및 메모리 사용량을 표시합니다.
2	시스템 정보	장치 모델, 소프트웨어 버전, 하드웨어 버전, 시리얼 번호, MAC 주소, 가동 시간, 동작 모드 등의 정보를 표시합니다.
3	포트 상태	포트 상태를 표시합니다.
4	WAN 매개변수	현재 유선 포트의 정보를 표시하며, 인터넷 접속 방식, IP 주소, 서브넷 마스크, 게이트웨이, DNS 등의 정보가 포함됩니다
5	CAPWAP 터널	AC 주소, 터널 상태 및 온라인 지속 시간을 표시합니다

3.2.1.2 설정 가이드

[설정 가이드] 버튼을 클릭하면 설정 가이드 페이지로 이동하여 네트워크의 기본 설정을 손쉽게 완료할 수 있습니다

현재 동작 모드

Configuration Guide

Welcome to the configuration wizard, which can help you easily complete the basic network settings.

Current Work Mode

Current work mode : Fit AP mode (If you want to change work mode, please go to [Wireless Configuration config](#))

[Next Step](#)

현재 동작 모드를 표시합니다. <다음 단계>를 클릭하여 계속합니다.

참고: 동작 모드를 변경하려면 무선 설정 페이지에서 변경하십시오.

1 단계: 유선 측 네트워크 설정

Configuration Guide

Welcome to the configuration wizard, which can help you easily complete the basic network settings.

Step1 Wired Network Configuration

IP configuration : DHCP

[Prev Step](#) [Next Step](#)

유선 포트의 상위 네트워크를 설정합니다. 인터넷 접속 방식으로 고정 주소와 DHCP를 선택할 수 있습니다. DHCP를 선택하면 AP는 유선 네트워크의 DHCP 서버가 할당한 IP 주소를 자동으로 획득합니다. AP의 IP 주소는 유선 네트워크의 DHCP 서버 할당 기록에서 조회해야 합니다;

고정 주소를 선택하는 경우, 장치의 IP 주소, 서브넷 마스크, 게이트웨이, DNS 등의 정보를 직접 설정해야 합니다. 설정이 완료되면 <다음 단계>를 클릭합니다.

2 단계: 무선 서비스 설정

AC의 IP 주소를 설정합니다. 일반적으로 2계층 네트워크 환경에서는 AP가 브로드캐스트로 AC를 탐색하여 연결할 수 있습니다. 3계층 네트워크 환경에서는 DHCP 서버가 주소 할당 시 전달하는 option43 필드를 통해 AP가 AC와 연결할 수 있습니다.

AP와 AC가 3계층 네트워크에만 있고 DHCP 서버가 option 43을 지원하지 않는 경우, AC의 IP 주소를 직접 설정하십시오

AC의 IP 주소를 설정한 후 AP가 자동으로 재시작되어 적용됩니다.

Configuration Guide

Welcome to the configuration wizard, which can help you easily complete the basic network settings.

Step2 AC Parameters

Add

#	AC IP	Action
No data		

total 0 item(s)
10 Item(s) / Page
< 1 > go to 1

Prev Step Save

3.2.1.3 통계

[통계] 메뉴를 클릭합니다. 다음 그림과 같습니다:

Statistics

Client List

SSID Name	MAC Address	IP Address	Signal Strength (DBm)	Associated Time	Kick Off
No data					

total 0 item(s)
10 item(s) / page
< 1 > go to 1

기능 설명: 무선 클라이언트 목록 정보를 표시합니다.

3.2.1.4 무선 설정

[무선 설정] 메뉴를 클릭합니다. 다음 그림과 같습니다:

Wireless Configuration

Work mode
Fit AP Mode

AC Parameters

Add

#	AC IP	Action
No data		

total 0 item(s)
10 item(s) / page
< 1 > go to 1

Save

기능 설명:


무선 설정은 동작 모드와 AC 매개변수 설정으로 구분됩니다.

동작 모드는 AP 모드로 전환할 수 있으며, 동작 모드를 전환한 후 AP가 재시작됩니다.

AC 매개변수: AC IP 주소를 설정한 후 <저장> 버튼을 클릭하면 AP가 재시작되어 적용됩니다.

3.2.1.5 네트워크 설정

[네트워크 설정] 메뉴를 클릭합니다. 다음 그림과 같습니다:

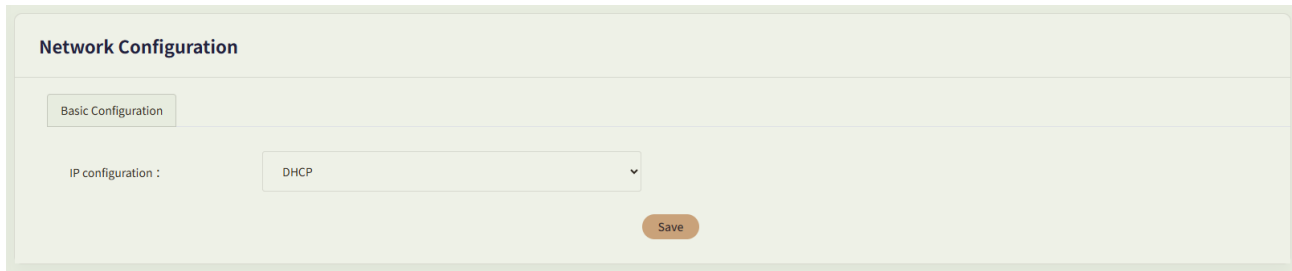

유선 측 네트워크 설정 - IP 설정 방식으로 고정 주소와 DHCP를 선택할 수 있습니다.


DHCP를 선택하면 AP는 유선 네트워크의 DHCP 서버가 할당한 IP 주소를 자동으로 획득합니다. AP의 IP 주소는 유선 네트워크의 DHCP 서버 할당 기록에서 조회해야 합니다.

고정 주소를 선택하는 경우, 상위 유선 네트워크 계획에 따라 장치의 IP 주소, 서브넷 마스크, 게이트웨이, DNS 등의 정보를 직접 설정해야 합니다.

3.2.1.6 시스템 서비스

3.2.1.6.1 장비 관리

[시스템 서비스] 메뉴를 클릭합니다. 다음 그림과 같습니다:

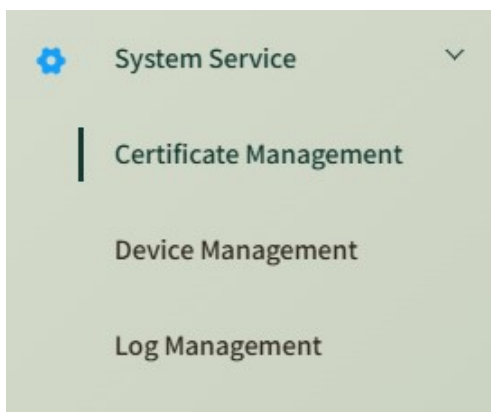

Certificate Management

Import Certificate

Certificate Name	Issue Date	Closing Date	Action
No data			

total 0 item(s) 10 item(s) / page < 1 > go to 1

Device Management

System Time Login Config Reboot/Reset Firmware Upgrading Configuration Management Service Management Virtual IP Configuration

System time : 2026-06-02 01:49:46

Timezone : (UTC +08:00) Beijing, Chongqing, Hong Kong, Urumqi,Krasnoya

Network time server : cn.ntp.org.cn

OK

Device Management

System Time Login Config Reboot/Reset Firmware Upgrading Configuration Management Service Management Virtual IP Configuration

New password :

Confirm :

* Idle time-out 5 (Unit: minutes)

OK

Device Management

System Time Login Config Reboot/Reset Firmware Upgrading Configuration Management Service Management Virtual IP Configuration

Reboot

Restore Factory Settings

Device Management

System Time Login Config Reboot/Reset Firmware Upgrading Configuration Management Service Management Virtual IP Configuration

Restore factory settings after upgrade : No

Firmware file : Please select file..... Select...

Upgrade

Device Management

System Time Login Config Reboot/Reset Firmware Upgrading Configuration Management Service Management Virtual IP Configuration

Import Config

Export Config

Device Management

System Time Login Config Reboot/Reset Firmware Upgrading Configuration Management Service Management Virtual IP Configuration

* ☐ Enable HTTP Port : 80

* ☒ Enable HTTPS Port : 443

* Enable SSH Port : 22

OK

Device Management

System Time Login Config Reboot/Reset Firmware Upgrading Configuration Management Service Management Virtual IP Configuration

* IP address : 172.16.10.10

* Network mask : 255.255.255.0

OK

Log Management

Log Server

Contents

Log server :

Disable

Server 1

IP address :

Port :

Server 2

IP address :

Port :

Server 3

IP address :

Port :

OK

Log Management

Log Server

Contents

Refresh

Export

All Types

No.	Date	Module	Content
5	01:45:48 2026-06-02	LOGIN	WEB authentication OK (user: admin, IP:192.168.100.182)
4	01:25:58 2026-06-02	LOGIN	WEB authentication OK (user: admin, IP:192.168.100.182)
3	11:53:01 2026-06-01	LOGIN	WEB authentication OK (user: admin, IP:192.168.100.182)
2	11:32:20 2026-06-01	LOGIN	WEB authentication OK (user: admin, IP:192.168.100.182)
1	01:18:15 2026-05-16	SYSTEM	System start, restarted by remote restoring factory settings

total 5 item(s)

10 item(s) / page

< 1 >

go to 1

기능 설명: 이 페이지는 시스템 기능 페이지로, 주로 시스템 시간 설정, 관리 비밀번호 변경, HTTP 포트 번호 설정, 장치 재시작, 펌웨어 업데이트 및 출하 설정 복원을 포함합니다.

세부 설명은 다음 표와 같습니다:

설정 항목	설명
인증서 관리	인증서 파일을 가져오는 데 사용됩니다.
시스템 시간	시간대 및 네트워크 시간 서버를 설정할 수 있으며, 네트워크가 정상일 때 시스템 시간이 동기화됩니다
로그인 설정	WEB 페이지 로그인에 사용하는 비밀번호는 실제 프로젝트 필요에 따라 변경할

	수 있습니다.
재시작/초기화	<재시작>을 클릭하면 장치가 재시작됩니다. <출하 설정 복원>을 클릭하면 장치가 재시작되고 모든 설정이 초기화됩니다.
펌웨어 업그레이드	장치의 소프트웨어 버전을 업그레이드하려면 <선택>을 클릭하여 로컬 버전 파일을 선택한 후 <업그레이드>를 클릭하여 장치를 업그레이드합니다. 업그레이드 과정 중에는 전원을 끄는 작업이 금지됩니다. 참고: “업그레이드 후 출하 설정 복원” 에서 “예” 를 선택하면 업그레이드 후 AP 가 출하 설정으로 복원됩니다.
설정 관리	현지 설정 백업/복원에 사용되는 설정 가져오기/내보내기
서비스 관리	장치의 웹 페이지 접속 포트를 설정합니다. 기본값은 HTTPS 서비스, 포트 443 입니다. 다른 포트로 변경한 후 웹에 로그인할 때는 브라우저 주소창에 IP:xxxx(IP 는 AP 의 IP 주소, xxxx 는 포트 번호)를 입력해야 합니다
가상 IP 설정	가상 IP 주소를 설정합니다. IP 주소를 획득할 수 없는 경우 가상 IP 를 사용하여 관리 장치에 로그인할 수 있습니다
로그 서버	외부 로그 서버 연결 기능을 켜거나 끕니다,
IP 주소	로그 서버의 IP 주소입니다. 논리적 링크가 원활해야 합니다. 최대 3 개의 로그 서버를 설정할 수 있습니다.
포트	로그 서버 포트 번호로, 로그 서버가 로그를 수신하는 데 사용하는 포트 번호입니다. 최대 3 개의 로그 서버를 설정할 수 있습니다.
내용	로그 내용에는 장치의 이벤트 로그가 표시되며, “내보내기” 를 클릭하여 로그를 내보낼 수 있습니다.